



Snabbstartsguide

CJB1FK010ALA



www.sar-tick.com

Den här produkten uppfyller tillämpliga nationella SAR-gränser på 2,0W/kg.

De specifika maximala SAR-värdena hittar du i avsnittet Radiovågor i den här användarguiden.

När du bär produkten eller använder den buren på kroppen, ska du använda antingen ett godkänt tillbehör som ett hölster eller på annat sätt upprätthålla ett avstånd på 5 mm från kroppen för att säkerställa att kraven för RF-exponering efterlevs. Observera att produkten kan sända även om du inte surfar på internet.

Säkerhet och användning

Vi rekommenderar att du läser det här kapitlet noggrant innan du använder enheten. Tillverkaren friskriver sig från ansvarsskyldighet för skada som uppstår till följd av olämplig användning av den här enheten eller användning som motstrider anvisningarna häri.

	Sätt inte på din enhet där användning är förbjuden eller när användning av enheten kan orsaka störning eller fara.
	Följ regler på sjukhus och hälsovårdsinrättningar. Stäng av enheten i närheten av medicinsk apparatur.
	Stäng av enheten på ett flygplan. Enheten kan orsaka störningar på flygplanets styrsignaler.
	Stäng av enheten i närheten av elektroniska precisionsenheter. Enheten kan påverka prestandan hos dessa enheter.

	Försök inte ta isär din enhet eller dess tillbehör. Endast kvalificerad personal får utföra service eller reparera enheten.
	Placera inte enheten eller dess tillbehör i behållare med starka elektromagnetiska fält.
	Placera inte magnetiska lagringsmedier nära enheten. Strålning från enheten kan radera informationen på dem.
	Utsätt inte enheten för höga temperaturer eller användning på en plats med brandfarlig gas, som en bensinstation.
	Håll enheten och dess tillbehör på avstånd från barn. Låt inte barn använda enheten utan vägledning.
	Använd bara godkända batterier och laddare för att undvika explosionsrisk.
	Följ de lagar och förordningar som finns avseende användning av enheten. Respektera andras privatliv och juridiska rättigheter när du använder enheten.

Det rekommenderas att utrustningen endast används i en miljö där temperaturen är mellan -10°C och 60°C och luftfuktigheten är mellan 10 % och 90 %.

LADDARE

Nätanslutna laddare fungerar inom ett temperaturintervall på: 0°C till 40°C.

De laddare som är designade för din enhet uppfyller säkerhetsstandarden för användning med informationsteknisk utrustning och kontorsutrustning.

De följer också ekodesigndirektivet 2009/125/EC. På grund av olika tillämpliga elspecifikationer kan en laddare du köpt i en jurisdiktion kanske inte fungera i en annan jurisdiktion. De ska endast användas för sitt syfte.

Enligt luftföreskrifter är batteriet som medföljer produkten inte laddat. Var god ladda det först.

1. Överblick

LinkZone är en portabel trådlös router som tillhandahåller ett enkelt sätt att dela 4G med alla Wi-Fi-enheter.

1.1 Förpackningens innehåll

		
LinkZone	USB-sladd	Snabbstartsguide
	eller	
Laddare*		
* Typ av laddare varierar beroende på importland.		

1.2 App



PC



LinkZone





Läsplattor och iPad



Smartphone

1.3 Enhetsöverblick



Nummer	Beskrivning
①	Strömknapp
②	WPS-knapp
③	LED-lampa
④	Laddning/Mikro-USB-port

Använd enhetens 2 knappar så här:

Knapp	Beskrivning
① Ström	Tryck och håll i 3 sekunder för att sätta på/stänga av enheten.
	Tryck snabbt för att sätta LED i antingen aktivt eller viloläge.
	Tryck och håll i 10 sekunder för att starta om enheten.
② WPS	Tryck och håll WPS-knappen i 3 sekunder tills Wi-Fi-ledlampan blinkar.
	Tryck snabbt för att sätta enheten i antingen aktivt eller viloläge.
Återställ	Tryck på Ström- och WPS-knappen samtidigt i 3 sekunder för att återställa din enhet till fabriksinställningarna.

1.4 LED-display

LED-displayen ska tolkas så här:



Nätverksindikator (röd eller blå LED)



Wi-Fi-indikator (blå LED)



SMS-indikator (blå LED)



Batteriindikator (röd eller blå LED)

LED-beskrivning:

Ikon	Ikon som visas
Nätverksindikator	LED-lampan lyser blått när du är ansluten till internet och blinkar när anslutningen avbryts. LED-lampan lyser rött när det inte finns nätverksanslutning, täckning eller SIM-kort.
Wi-Fi-indikator	LED-lampan lyser blått när Wi-Fi är på.
SMS-indikator	LED-lampan lyser blått när du får ett nytt meddelande och blinkar när din inkorg är full.
Batteriindikator	LED-lampan lyser rött när batterinivån är låg. En långsamt blinkande blå LED-lampa indikerar att enheten fungerar. En snabbt blinkande blå LED-lampa indikerar att enheten laddas. En icke-blinkande blå LED-lampa indikerar att enheten är fulladdad.

Strömsparläge:


- Om ingen knapp tryckts på i 30 sekunder stängs alla LED-lampor av automatiskt förutom batterilampan. En LED-lampa sätts på när USB-sladden används för att ladda enheten eller om någon knapp trycks på.
- Om ingen Wi-Fi-anslutning använts på 10 minuter kommer internetuppringning kopplas ifrån automatiskt och återansluts när du trycker på en knapp på enheten eller om enheten återfår Wi-Fi-anslutning.
- Om ingen Wi-Fi-anslutning använts på 30 minuter kommer alla LED-lampor automatiskt att stängas av tillsammans med

Wi-Fi:s AP-funktion. Tryck på valfri knapp för att återställa Wi-Fi:s AP-funktion.

1.5 Installera enheten


Steg 1: Öppna bakhöljet.

Obs: Vi föreslår att du sätter båda tumspetsarna i hålöppningen samtidigt och drar ut höljet.

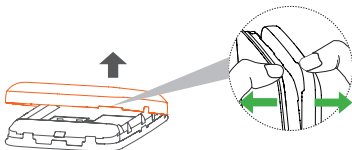


Steg 2: Installera SIM- och SD-kort i respektive lucka.


WARNING! Sätt inte in mikro-SIM/SD-kortet i kortluckan innan du öppnat skyddsluckan. Följ instruktionerna på luckan för att öppna och låsa den.

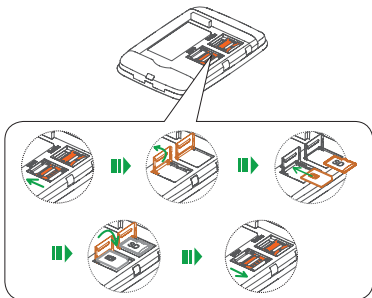

Steg 3: Installera batteriet.

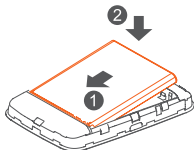

Steg 4: Stäng bakhöljet.



1.6 Anslutning i Wi-Fi-läge

Wi-Fi-namnet (SSID) och Wi-Fi-nyckeln hittas på klisterlappen på baksidan av bakhöljet. Du kan även hitta dem på klisterlappen under batteriet.

Steg 1: Använd Wi-Fi-hanteraren på din Wi-Fi-enhet för att välja Wi-Fi-namn (SSID).

- Från en Windows PC: Högerklicka på **Trådlös nätverksanslutning** på åtgärdsfältet och välj: Visa tillgängliga nätverk.

Välj en SSID från listan med tillgängliga nätverk.

- Från en Mac: Välj Systemegenskaper -> Nätverk -> Flygplats. Klicka på "Avancerat" för att välja en SSID från listan med tillgängliga nätverk.
- Från en iOS-enhet: Inställningar -> Wi-Fi. Välj en SSID från tillgängliga nätverk.
- Från en Android-enhet: Inställningar -> Trådlösa kontroller -> Wi-Fi-inställningar. Välj en SSID från tillgängliga nätverk.

Steg 2: Ange Wi-Fi-nyckeln när du får frågan om säkerhetsnyckel.

2. Snabbinstallation

Starta webbläsaren och skriv in <http://192.168.1.1> i adressfältet. Ange lösenordet för att logga in på LinkZones konfigurationssida.

Standardlösenord för inloggning: admin

Logga in och klicka på "Inställningar" för att konfigurera grundinställningarna.

Wi-Fi-inställningar:

- SSID: Ange Wi-Fi-namn för enheten.
- Säkerhet: Ställ in säkerhetsläge för Wi-Fi-anslutningen.

3. Ladda enheten

Det finns två sätt att ladda enheten.

Ladda med en adapter

Anslut en USB-sladd mellan enheten och adaptern och koppla in den till ett eluttag för att börja ladda.

När enheten stängs av tar det max 3 timmar att ladda den fullt.

Ladda med hjälp av USB

Du kan också ladda enheten genom att ansluta den till datorn med en USB-kabel.

När enheten stängs av tar det max 4 timmar att ladda den fullt.

Obs: För att skydda batteriet bör du ladda enheten så snart som möjligt efter att LED-indikatorn för lågt batteri börjar blinka.

4. Certifikat

WEEE-godkännande

Modemet följer nödvändiga krav och andra relevanta åtgärder i direktivet om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning 2012/19/EU (WEEE-direktiv).



Den här symbolen på enheten innebär att de här produkterna måste lämnas på en samlingsplats när de ska kasseras.

- Kommunala återvinningscentraler har särskilda behållare för den här typen av utrustning.

- Samlingsbehållare finns vid försäljningsställen.

De kommer sedan att återvinnas, vilket förhindrar att ämnen sprids i miljön och komponenterna kan återanvändas.

I länder inom EU:

Dessa samlingsplatser är kostnadsfria.

Alla produkter med det här märket måste lämnas på dessa samlingsplatser.

I jurisdiktioner utanför EU:

Utrustning med den här symbolen får inte slängas i vanliga soptunnor om din jurisdiktion eller region har lämpliga anläggningar för återvinning och samlings, den ska i stället lämnas på samlingsplatser för återvinning.

VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT AV FELAKTIGT TYP. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA

RoHs-godkännande

Modemet följer de gränser som anges för användning av skadliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, direktiv 2011/65/EC (RoHs-direktiv).

Radiovågor

Alla modemmodeller måste efterleva internationella standarder (ICNIRP) eller Europadirektiv 2014/53/EU (RED) innan de kan släppas ut på marknaden. Att användarens och andra personers hälsa och säkerhet skyddas är ett viktigt krav i dessa standarder eller detta direktiv.

DEN HÄR ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR EXPONERING AV RADIOVÅGOR.

Enheten är en radiosändare och mottagare. Den är designad för att inte överstiga exponeringsgränserna för radiovågor (elektromagnetiska fält för radiovågor) som rekommenderas av internationella riktlinjer. Riktlinjerna utvecklades av en oberoende vetenskaplig organisation (ICNIRP) och innehåller en betydande säkerhetsmarginal framtagna för att garantera säkerheten för alla människor, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Riktlinjerna för exponering av radiovågor använder en måttenhet som kallas SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobilenheter är 2 W/kg.

Tester för SAR genomförs med hjälp av standardiserade funktionspositioner där enheten sänder på högsta certifierade nivå på alla testade frekvensband. De högsta SAR-värdena enligt ICNIRP-riktlinjerna för den här enhetsmodellen är:

Maximal SAR för den här modellen och förhållanden när den noterades.		
Kroppsburen SAR	1,361 W/kg	LTE Band VII+Wi-Fi

Under användning är SAR-värdena för den här enheten oftast mycket lägre än de värden som anges ovan. Det beror på att av systemeffektivitetsskäl och för att minska störning på nätverket, minskas telefonens energi när full kraft inte behövs för samtalet. Ju lägre energieffekt för enheten, desto lägre SAR-värde.

Kroppsburna SAR-tester har gjorts på ett separationsavstånd på 5 mm. För att uppfylla riktlinjerna för RF-exponering vid kroppsburen drift bör enheten vara minst så här långt från kroppen. Om du inte använder ett godkänt tillbehör måste du

se till att den produkt du använder är fri från metall och att den håller telefonen på det indikerade avståndet från kroppen.

Världshälsoorganisationen har fastställt att aktuell vetenskaplig information inte indikerar något behov av särskilda försiktighetsåtgärder för användning av mobilenheter. De rekommenderar att om du ytterligare vill reducera din exponering kan du göra det genom att begränsa användningen eller hålla enheten borta från huvud och kropp.

Mer information finns på www.alcatel-mobile.com

Ytterligare information om elektromagnetiska fält och allmän hälsa finns på följande webbplats: <http://www.who.int/peh-emf>.

Enheten har en inbyggd antenn. För optimal drift ska du undvika att röra den eller förstöra den.

Licenser



Wi-Fi-logotypen är ett certifieringsmärke för Wi-Fi Alliance.

Vi poängterar härmed att användargarantin för immaterialrättsöverträdelse endast är begränsad till EU/EES/Schweiz.

Om produkten skulle exporteras, medtagas eller användas av kunden eller användaren utanför EU/EES/Schweiz upphör tillverkarens ansvar och rätten till garanti och skadeersättning gällande Produkten (inklusive skadeersättning gällande immaterialrättsöverträdelse).

Allmän information

Internet address: www.alcatel-mobile.com

Hotline-nummer: se "Services"-broschyren eller gå till vår webbplats.

Tillverkare: TCL Communication Ltd.

Adress: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Denna radioutrustning fungerar med följande frekvensband och maximal radiofrekvensseffekt:

LTE B1/B3/B7/B8/B20: 23dBm

UMTS/HSDPA/HSDPA+/HSUPA B1/B3/B8: 23dBm

GSM900: 32.5dBm

GSM850: 32.5dBm

GSM1800: 29.5dBm

GSM 1900: 29.5dBm

Wi-Fi: 15±2 dBm (11b 1Mbps)

Härmed intygar TCL Communication Ltd att radioutrustningen typ Alcatel MW40V är överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc

Beskrivningen av tillbehör och komponenter, inklusive programvara, som gör det möjligt för radioutrustningen att fungera som avsett, kan erhållas i den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse på följande internetadress: http://www.alcatel-mobile.com / EU_doc

5. Garanti

Enheten garanteras mot avvikelser från tekniska specifikationer för en period av tolv (12)⁽¹⁾ månader från och med det datum som anges på fakturan.

Enligt villkoren i denna garanti, måste du omedelbart informera din leverantör i händelse av en överensstämmelsedefekt på den här enheten, och presentera ett inköpsbevis.

Leverantören eller reparatören kommer besluta om att ersätta eller reparera denna enhet, det som är lämpligt.

⁽¹⁾ Garantiperioden kan variera från land till land.

Reparation eller ersättning av enheten garanteras EN (1) månad om det inte finns lagbestämmelser om motsatsen.

Garantin gäller inte för skador eller defekter på denna enhet på grund av:

- 1) Att inte bruks- eller installationsanvisningarna har följts,
- 2) Att inte vara kompatibel med tekniska standarder och säkerhetsstandarder som gäller i det geografiska område där enheten används,
- 3) Felaktigt underhåll av energikällor och den totala elektriska installationen,
- 4) Olyckor eller konsekvenser av stöld av fordonet i vilket enheten transporteras, vandalism, blixtnedslag, brand, fukt, infiltration av vätskor, dåligt väder,
- 5) Att utrustning som inte tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren ansluts till eller integreras med enheten,
- 6) Service, ändringar eller reparationer som utförs av personer som inte är godkända av tillverkaren, säljaren eller godkänt underhållscenter,
- 7) Användning av denna enhet i annat syfte än det för vilket den är avsedd,
- 8) Störningar orsakade av yttre orsaker (t ex radiostörningar från annan utrustning, magnetiska störningar, spänningsvariationer),
- 9) Felaktiga anslutningar till följd av otillfredsställande radiosändning eller som orsakas av frånvaron av radiorelätäckning.

Garantin gäller heller inte för den här enheten om markeringar eller serienummer har tagits bort eller ändrats.

Denna enhet är täckt också av garantin mot dolda fel (fel i själva konstruktionen, tillverkning, etc.).

Det finns inga andra uttryckliga garantier än denna tryckta begränsade garanti, uttryckligen eller underförstått, av något slag.

Under inga omständigheter ska tillverkaren vara ansvarig för tillfälliga skador eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till handelsförlust, kommersiell förlust, i den

utsträckning dessa skador kan ansvarsfriskrivas enligt lag. Vissa länder/stater tillåter inte uteslutande eller begränsning av tillfälliga eller följdriktiga skador, eller begränsning av underförstådda garantier, så föregående begränsningar eller uteslutande kanske inte gäller dig.

Alcatel är ett varumärke för Alcatel-Lucent och används under licens av TCL Communication Ltd.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. Alla rättigheter förbehålls

TCL Communication Ltd. förbehåller sig rätten att ändra material eller teknisk specifikation utan föregående meddelande.